iroha-tenga.com

製造元・販売元：株式会社 TENGA
特許・意匠出願中
[HMT01NNP17-1t]

iroha temari

USER MANUAL

ご使用前に必ずお読みください。
また、本書は大切に保管してください。

各部の名称

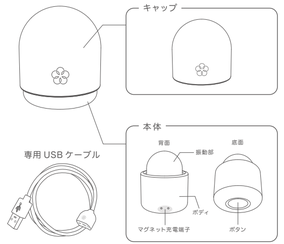

使い方

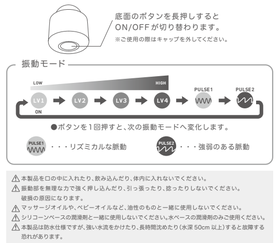

●ボタンを1回押すと、次の振動モードへ変化します。

⚠本製品をロの中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れないでください。
⚠振動部を無理な力で強く押し込んだり、引っ張ったり、捻ったりしないでください。
破損の原因になります。
⚠マッサージオイルや、ベビーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。
⚠シリコーンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤のみご使用ください。
⚠本製品は防水仕様ですが、強い水流をかけたり、長時間沈めたり(水深 50cm 以上)すると故障するおそれがあります。

充電について

①背面のマグネット充電端子に、付属の専用USBケーブルを花マーク(❀)を上向きにして接続する。
※付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。
※正しい向きで接続されていない場合は充電できません。

②正しく充電できている状態では、本体の充電ランプが点灯します。

③充電が完了すると、充電ランプが消灯します。
※充電ランプはマグネット充電端子の反対側にあります。

⚠ はじめてご使用になるとき や、長期間ご使用にならなかったときは、必ず満充電にしてからご使用ください。
⚠電池の劣化を防ぐために、半年に一度は満充電にしてください。
⚠専用 USB ケーブルは防水仕様ではありません。
⚠専用 USB ケーブルを濡れた手で接続しないでください。

お手入れと保管について

①お手入れの前に必ず本体から専用USB ケーブルを外してください。
②水、またはぬるま湯で洗浄してください。
③汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤をご使用し、よく洗い流してください。
④洗浄後は、柔らかい布で水気を拭って風通しの良い場所で乾燥させてください。
⑤乾燥後は、汚れを防ぐためにキャップを被せて収納してください。

●初めてご使用になる前に本体をよく洗浄してください。
●シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。
変形、変色の原因になります。
●熱湯での洗浄はしないでください。
また、つけ置き洗いしたり、煮沸をしないでください。

⚠ 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。
故障、発熱、発火の原因になるおそれがあります。
⚠ 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。

故障、発熱、発火の原因になるおそれがあります。
●お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。
●本体、専用 USBケーブルには強力な磁石が入っておりますし、携帯電話、時計、磁気カード、音楽プレイヤーなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。故障や、記憶内容が破壊されるおそれがあります。
●幼児の手の届く所には置かないでください。
付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
●落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
●疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので使用しないでください。
●使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
●湿水、海水の中での使用はおやめください。故障する恐れがあります。
●本体を長時間水中に放置しないでください。故障する恐れがあります。
●性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
●接続して 15 分以上同じ場所に使用しないでください。
●使用後は電源を OFF にしてください。事故やケガをする恐れがあります。
●本体の電源をONにしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
●専用 USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。
●狭いものを armetたり、熱器具に近づけて使用しないでください。
感電や火災の原因になる恐れがあります。
●専用 USB ケーブルを外すときはケーブル部を持たずに、無理な力をかけないよう必ず接続部を持って外してください。感電やショート、火災の原因になることがあります。

●本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。
事故やケガをする恐れがあります。
●充電時以外は専用 USB ケーブルを外してください。
埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
●専用 USB ケーブルにはこわり付着しないように定期的に掃除してください。
ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
●キャップをつけたまま使用しないでください。

破棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
製品を破棄する際は、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。

Li-ion

製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から１年間です。
保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

●本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
●お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
●火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
●消耗または摩耗した部品の交換等。

故障かなと思ったら

作動しない／充電してもすぐに止まる／振動が弱い

・ボタンを２～３秒長押ししていますか。
・充電不足ではありませんか。
・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電してください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。

充電できない（充電ランプが点灯しない）

・専用USBケーブルが外れていませんか。
・マグネット充電端子に正しい向きで専用USBケーブルを接続していますか。
・目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。
端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
・満充電になっていませんか。満充電になると充電ランプが消灯します。

充電が完了しない（充電ランプが消灯しない）

・マグネット充電端子に正しい向きで専用USBケーブルを接続していますか。
・目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。
端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
・120分以上充電してもランプが消えない場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。もう一度接続し直してください。

警告

●振動部のシリコーンカバーを無理な力で伸ばさないでください。破断、破損する恐れがあります。
●振動部のシリコーンカバーや本体外装を取り外さないでください。
故障や発火、異常動作の原因になります。
●分解や修理、改造をしないでください。故障や発火、異常動作をもて、ケガをする恐れがあります。
●火の中に入れたり、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。
●医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は
医師に相談の うえ使用してください。
●傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。
事故やケガをする恐れがあります。
●本体を充電する際には、正しい向きで専用 USB ケーブルを接続してください。
故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
●専用 USB ケーブルが損傷しているときは使用しないでください。
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
●お手入れの際は、専用 USBケーブルを電源から抜いてください。
●濡れた手で 専用 USB ケーブルを外さないでください。感電ややけどの恐れがあります。

ご注意

●ご使用になる前によく洗浄し、ご使用後は毎回洗浄してください。
また、熱湯での洗浄、煮沸はしないでください。
●直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。

製品仕様	
品名／品番	iroha temari MIZU-TEMARI　HMT-01 KAZE-TEMARI　HMT-02 HANA-TEMARI　HMT-03
外形寸法／質量	縦 56×横 56×高さ 68mm / 約109g(キャップ無し)
稼働時間	約 90 分（最高出力時）
充電時間	約 120 分
規定電圧	DC 5V,1A
専用 USBケーブル	0.7m（マグネット充電端子 ー USB A コネクタ）
材質	本　体　：シリコーンゴム、ABS、PC、 リチウムイオン電池(Li-ion) キャップ：ABS 専用 USB ケーブル：PVC
生産国	中国

製品保証書	
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	１年
お買い上げ日	
販売店 （店名、住所、電話番号） レシート添付	

修理・製品に関するお問い合わせ
iroha お客様相談センター 0800-1000-168
※受付時間(祝日を除く月～金) 10:00～19:00
iroha-tenga.com